AUTODOC CLUB

Anleitung: **Toyota Auris E15** Scheibenwischer hinten wechseln





VIDEO-TUTORIAL



Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden: TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_) 4.0 V6 VVT-i (GRJ150_, GRJ125_), TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_) 3.0 D-4D (KDJ155_, KDJ150_), TOYOTA Yaris / Vios Limousine (_P9_) 1.5 (NCP93), TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.8 (ZRE152_), TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.8 4WD (ZRE154_), TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.5 (NZE151_), TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.5 4WD (NZE154_), TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 2.4 4WD (ACR38), TOYOTA Yaris / Vios Limousine (_P9_) 1.3 4WD (NCP92_), TOYOTA Yaris Schrägheck (_P9_) 1.3 4WD (NCP92_), TOYOTA Yaris Schrägheck (_P13_) 1.3 (NSP130_), TOYOTA Yaris Schrägheck (_P13_) 1.0 (KSP130_), TOYOTA Yaris Schrägheck (_P13_) 1.3 4WD (NSP135_), TOYOTA RAV 4 III (ACA3_, ACE_, ALA3_, GSA3_, ZSA3_) 3.5 4WD, TOYOTA LAND CRUISER (VDJ20_, UZJ20_) 4.6 V8, (+ 151)

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.





AUSTAUSCH: SCHEIBENWISCHER – TOYOTA AURIS E15. WERKZEUGE, DIE SIE BENÖTIGEN WERDEN:



- Flacher Schraubendreher

WERKZEUGE KAUFEN

AUTODOC empfiehlt:

- Bitte beachten Sie: alle Arbeiten am Auto – Toyota Auris E15 – sollten bei ausgeschaltetem Motor durchgeführt werden.

FÜHREN SIE DEN WECHSEL IN DER FOLGENDEN REIHENFOLGE DURCH:

1 Bereiten Sie die neuen Scheibenwischer vor.




2 Ziehen Sie den Wischerarm von der Glasoberfläche bis zum Anschlag weg.



3 Drücken Sie auf die Klemme. Verwenden Sie einen flachen Schraubendreher.

4 Entfernen Sie das Wischblatt vom Wischerarm.

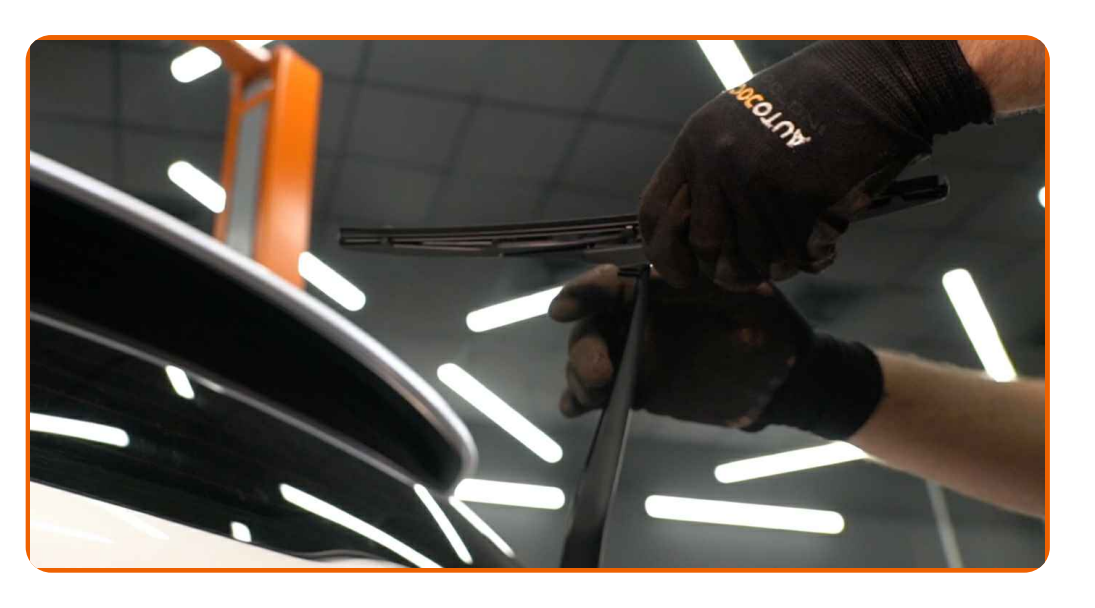





Austausch: Scheibenwischer – Toyota Auris E15. Tipp von AUTODOC-Experten:

- Wenn Sie Wischblätter austauschen, treffen Sie Vorkehrungen, um zu verhindern, dass der federbelastete Wischerarm gegen die Scheibe schlägt.

5 Montieren Sie das neue Wischblatt und drücken Sie den Wischerarm vorsichtig runter auf die Scheibe.



Austausch: Scheibenwischer – Toyota Auris E15. Fachleute empfehlen:

- Berühren Sie das Wischerblatt nicht an der Arbeitsgummikante, um eine Beschädigung der Graphitbeschichtung zu verhindern.
- Stellen Sie sicher, dass die Klingen-Gummistreifen fest am Glas entlang der gesamten Länge passt.


6 Schalten Sie die Zündung ein.





7

Nach der Installation überprüfen Sie die Leistung der Scheibenwischer.

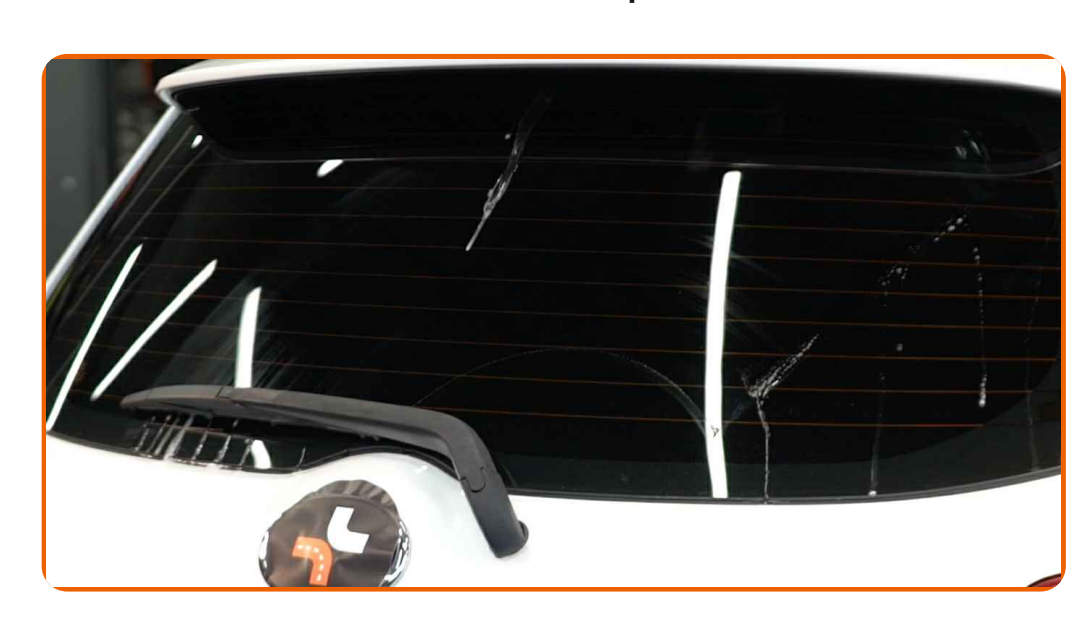

GUT GEMACHT! 

WEITERE TUTORIALS ANSEHEN





AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES EINKAUFEN



EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

KAUFEN SIE ERSATZTEILE FÜR TOYOTA-AUTOS

SCHEIBENWISCHER: EINE GROSSE AUSWAHL







SCHEIBENWISCHER FÜR TOYOTA-AUTOS: JETZT ZUGREIFEN

SCHEIBENWISCHER FÜR TOYOTA AURIS E15-AUTOS: DIE BESTEN SCHNÄPPCHEN UND ANGEBOTE

ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.